



proTico

custom

---

Notice  
d'utilisation



**FACE A COLLER**




**FACE VISIBLE**





1- Bien dégraisser et nettoyer le support.



2- Retirer le protecteur jaune des motifs prédécoupés à coller.

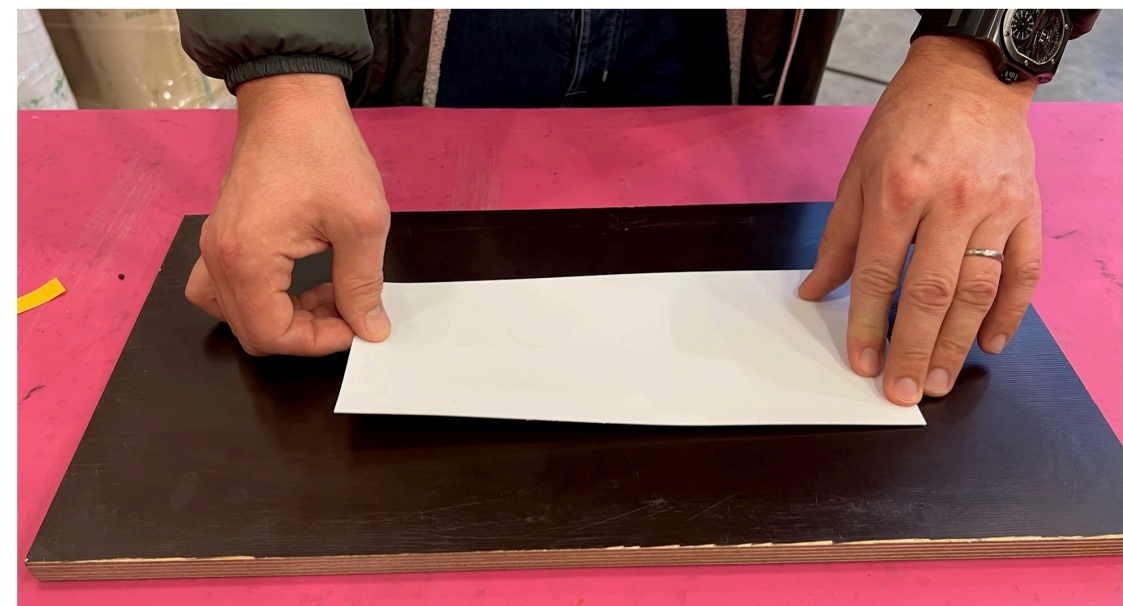

3- Chauffer doucement la surface à encoller pour activer la colle, puis déposer-la sur le support.

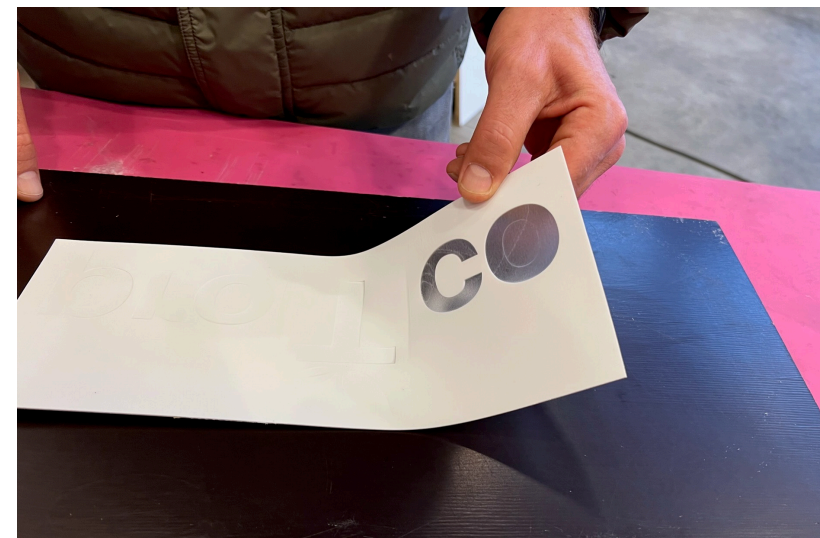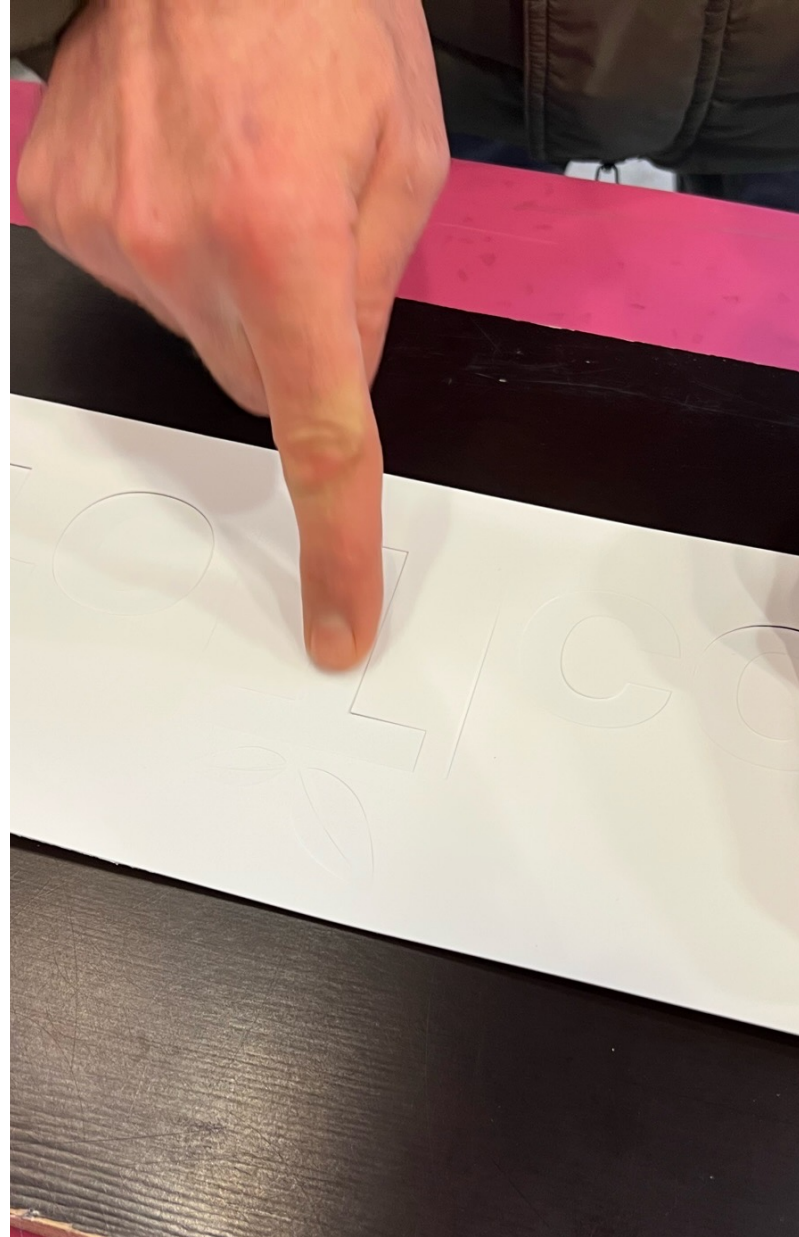

4- Retirer le film transparent en maintenant la feuille (insister sur les motifs) et enlever le pochoir.



5- Enlever les motifs intérieurs et maroufler l'ensemble.

pro T co

custom

pro T co

pro T co

pro T co

Pro T co CUSTOM est  
prêt à être utilisé

pro T co